

Пересвет часов на приору.



1. Снимаем заднюю часть крышки. Она держится на 3 защёлках.




2. Извлекаем часы из корпуса.



3. Аккуратно вынимаем стрелки.



4. Снимаем шкалу и с обратной стороны выкручиваем 2 винта.

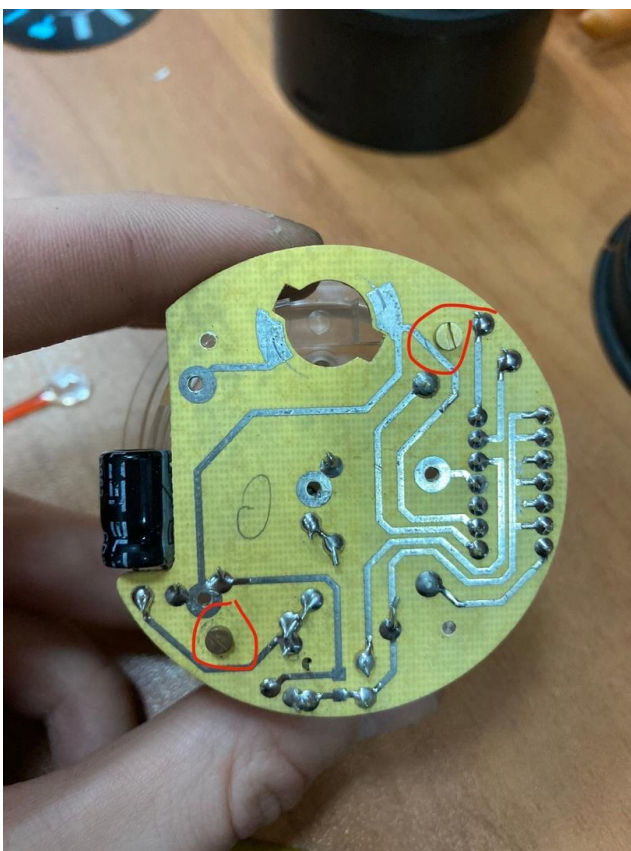

5. Теперь нам нужно замотать рассеивающее стекло при помощи наждачной бумаги.





6. Устанавливаем рассеиватель на место, не забывая про кнопку и прикручиваем с обратной стороны.



7. Используя двусторонний скотч 3М, приклеиваем диодную ленту, чтоб диоды светили в сам рассеиватель.





8. Выводим провода через отверстие и коннектор ставим в цоколь от лампочки.

9. Накидываем новую шкалу и ставим стрелки на место.



10. Вставляем часы в корпус и закрываем заднюю крышку.



11. Проверяем работу подсветки. Если подсветка не работает, вам нужно будет развернуть коннектор и у вас всё заработает.

