

## Инструкция по установке шкалы приборной панели от AMA LED Tuning на LADA Vesta



Такой окончательный внешний вид мы получим)



Берем обычную панель лады весты.



Снимаем стекло и рамку стекла.




снимаем стрелки и накладки стрелок.




получаем такой вид.




снимаем экранчик.

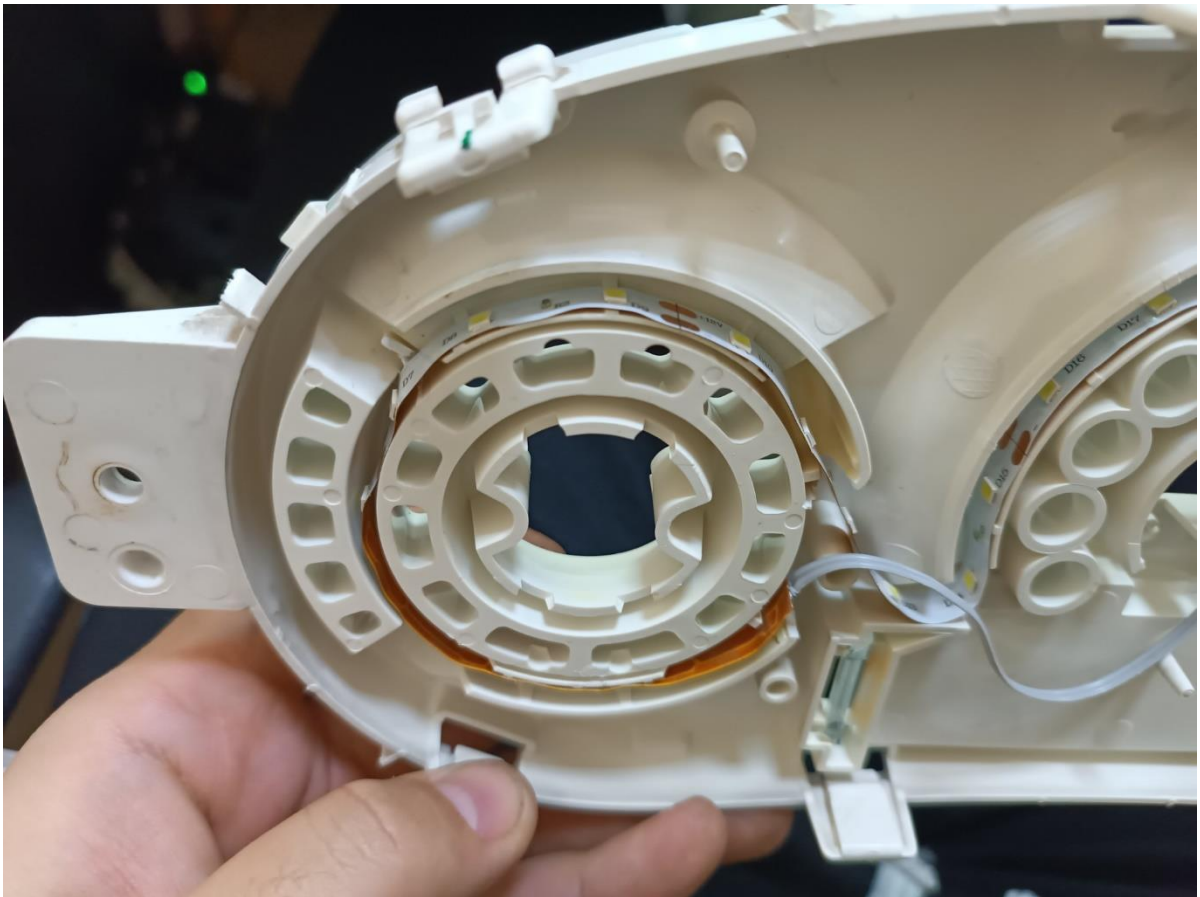


далее берем светодиодную ленту из нашего комплекта, убираем рассеиватели из стекла и прокладываем ленту как на фото.

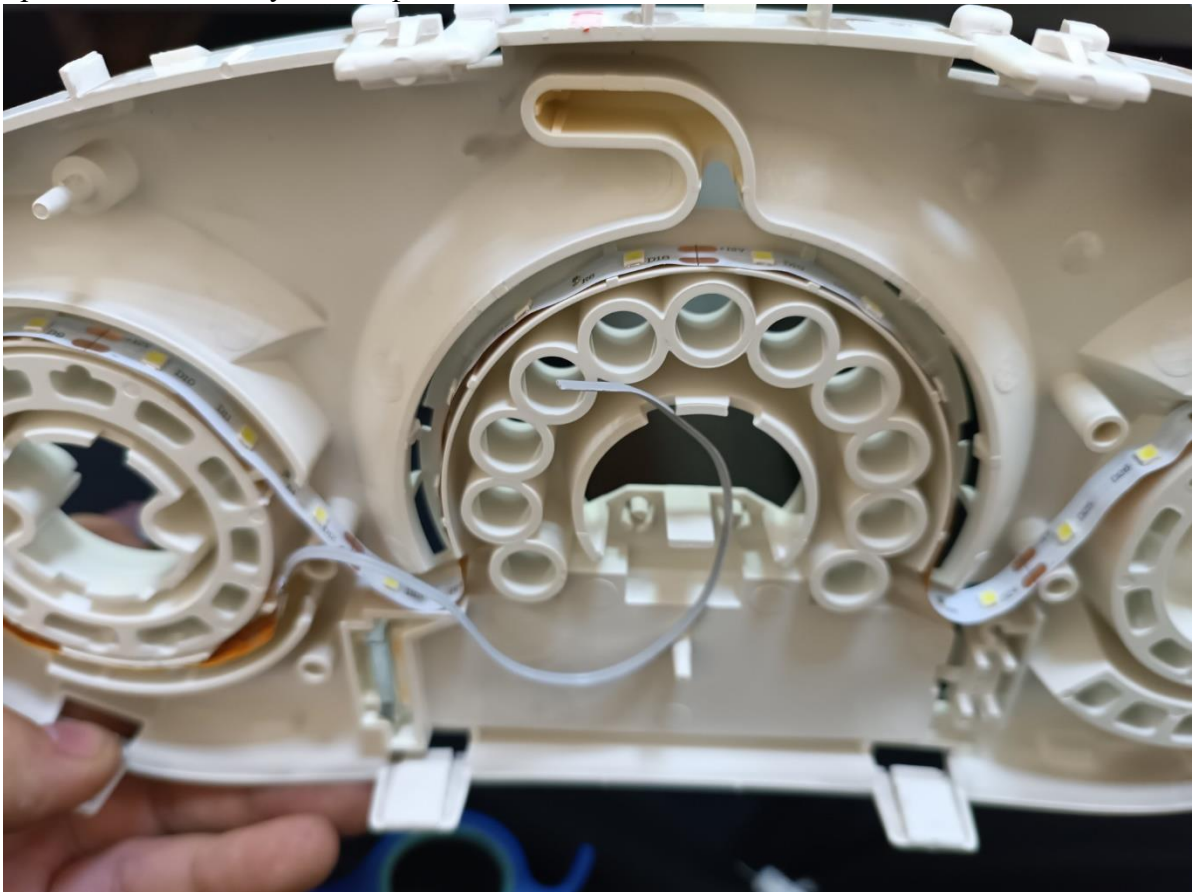


таким образом.

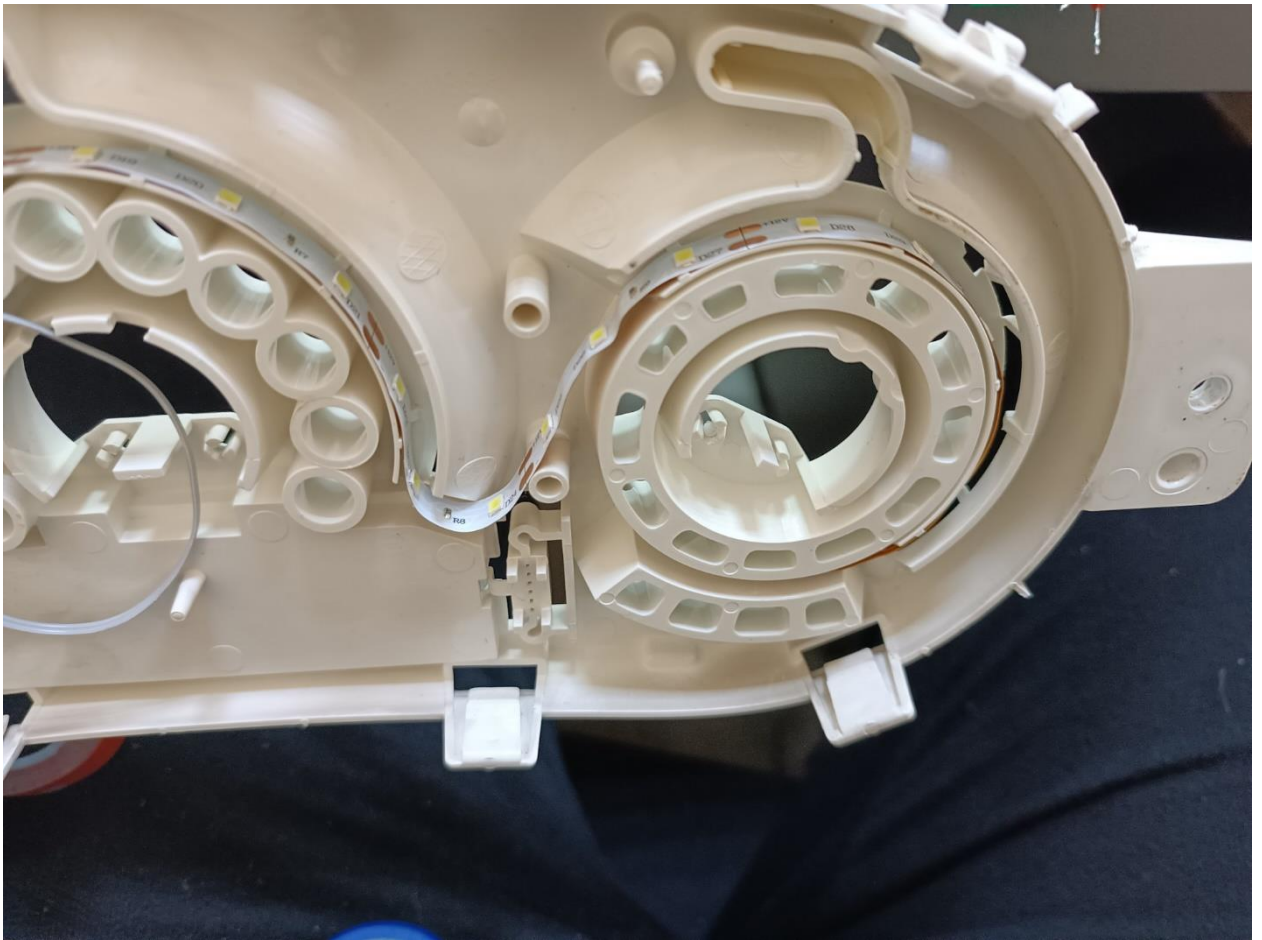


прокладываем одним куском.

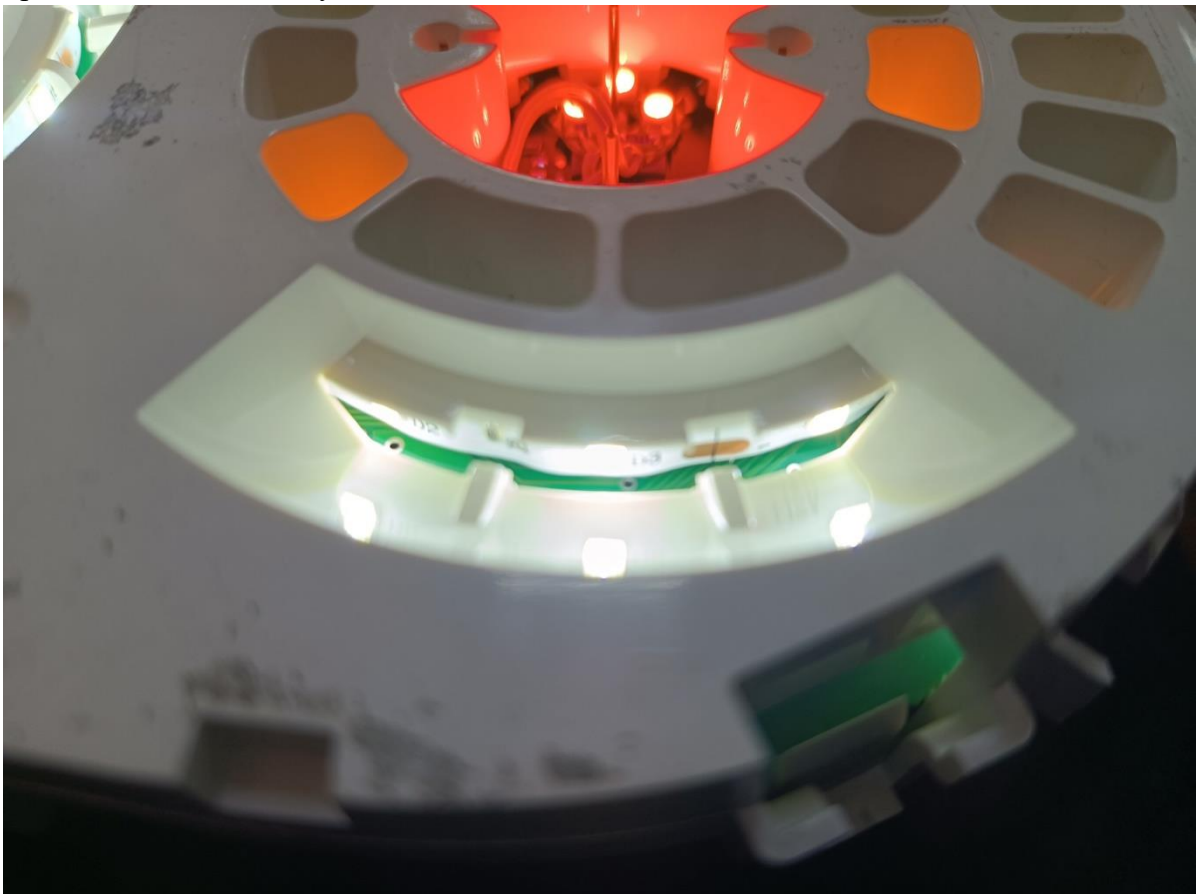

добиваемся такого результата.

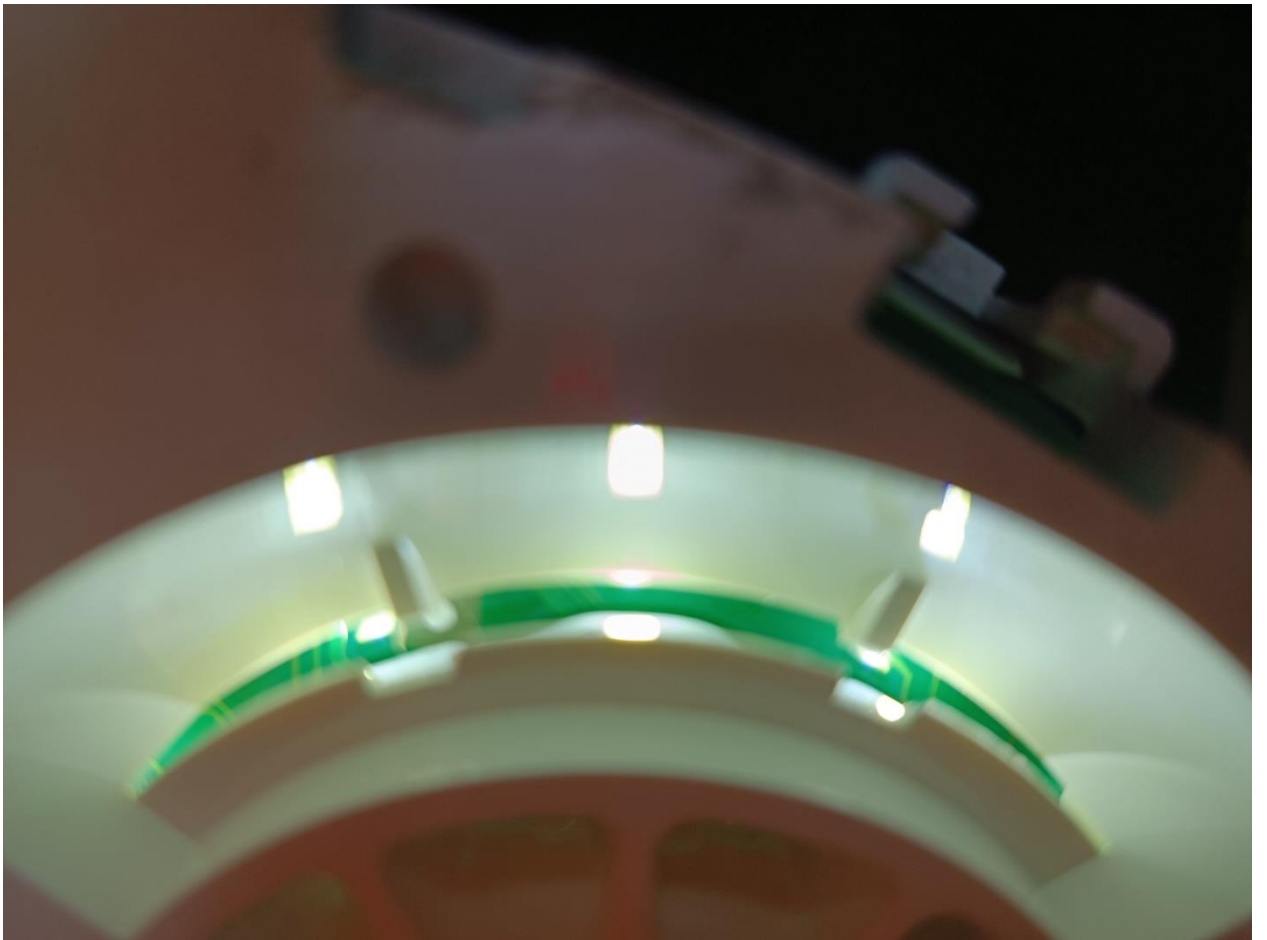

Уже будет намного ярче.

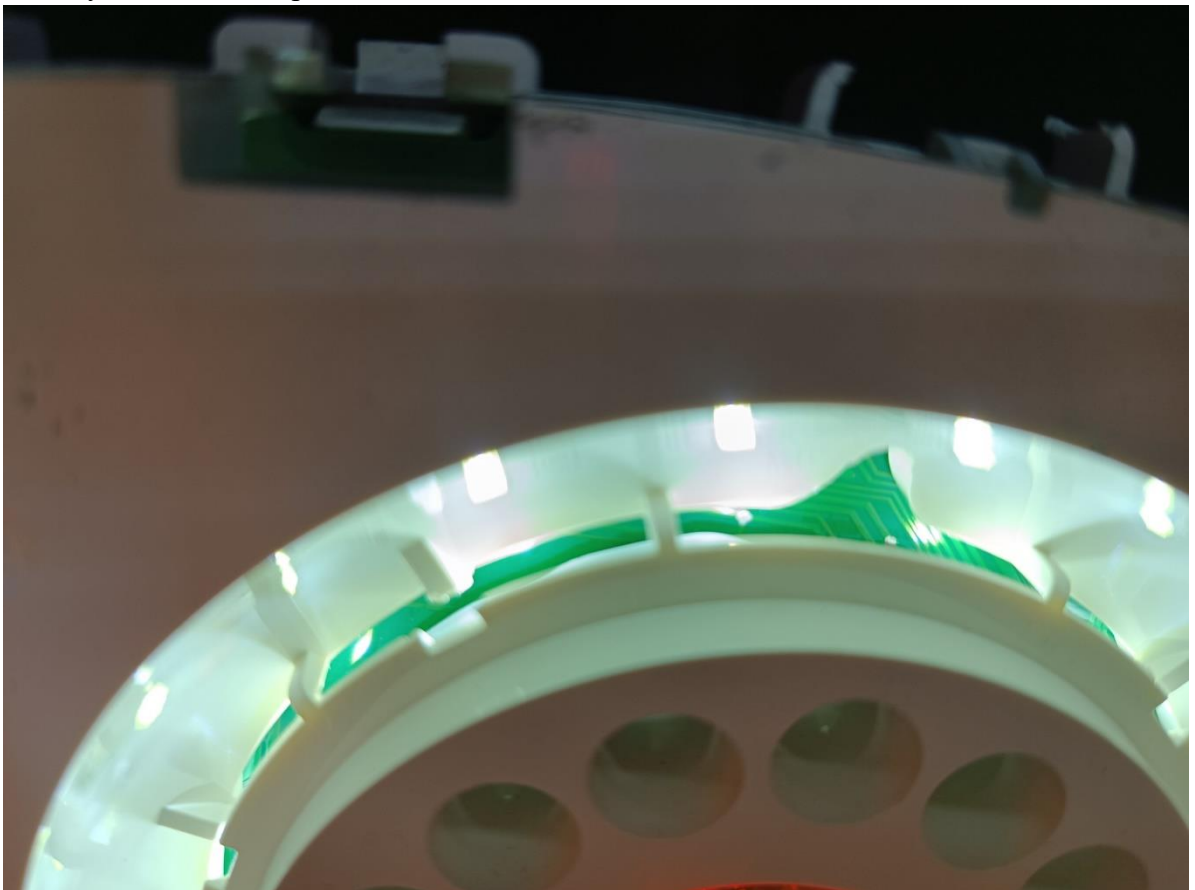

Запаса света хватает



Так же  
в комплекте кладем диоды для стрелок, при желании их тоже можно перепаять, чтобы  
стрелки светились более сочно!)

| Контакт | Цель                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Выход управления внешним индикатором НРБП (не используется)               |
| 2       | Резерв                                                                    |
| 3       | К выключателю стояночного тормоза                                         |
| 4       | К датчику уровня тормозной жидкости                                       |
| 5       | К подрулевому переключателю правому <b>работает относительно</b>          |
| 6       | К подрулевому переключателю правому <b>минуса</b>                         |
| 7       | К клемме "15" выключателя зажигания <b>+</b>                              |
| К       | "Масса"                                                                   |
| 9       | К клемме "30" аккумуляторной батареи <b>+</b>                             |
| 10      | К датчику ремня безопасности заднего левого пассажира (не используется)   |
| 11      | К датчику аварийного давления масла <u>используется</u> <b>XRAY</b>       |
| 12      | К датчику ремня безопасности заднего среднего пассажира (не используется) |
| 13      | К датчику ремня безопасности заднего правого пассажира (не используется)  |
| 14      | К выключателю стояночного тормоза (не используется)                       |
| 15      | К датчику наружной температуры ("-")                                      |
| 16      | К датчику наружной температуры ("+")                                      |
| 17      | К датчику уровня топлива ("-")                                            |
| 18      | К датчику уровня топлива ("+")                                            |
| 19      | Шина CAN (H - линия)                                                      |
| 20      | Шина CAN (L - линия)                                                      |

Так как приборная панель имеет кан шину то светодиодную ленту припаиваем к плюсу зажигания, при включении зажигания подсветка будет гореть всегда) Это 7 и 8 контакт



В результате получаем приятную глазу приборную панель с яркой подсветкой и индивидуальным дизайном!) Подписывайтесь на обновления нашей странички, будет еще много интересных дизайнов и примеров других приборных панелей!)