


Пересвет приборной панели 2107



1. Снимаем стекло с козырьком (крепления указаны на фотографии)

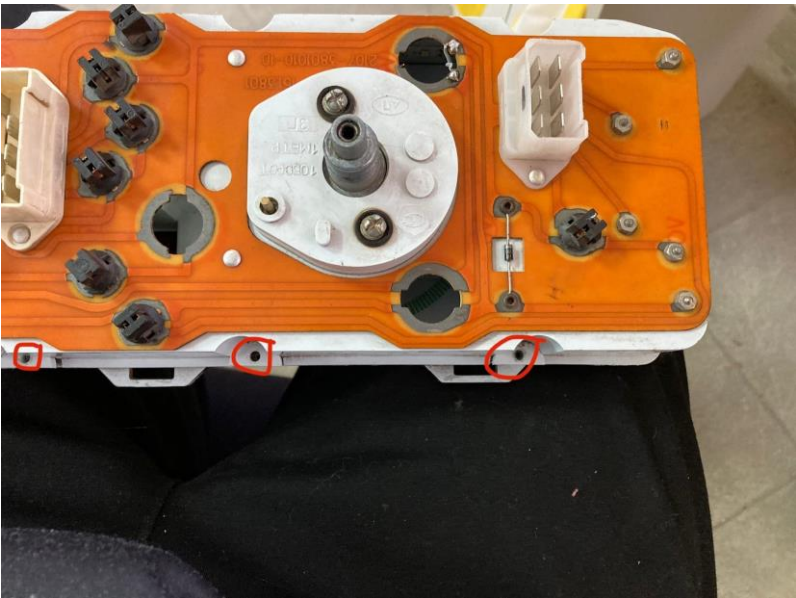






2. Вынимаем стрелки, поддевая их и аккуратно вытаскивая вверх



3. Откручиваем винтики от шкалы (указаны на фотографии) и снимаем шкалу

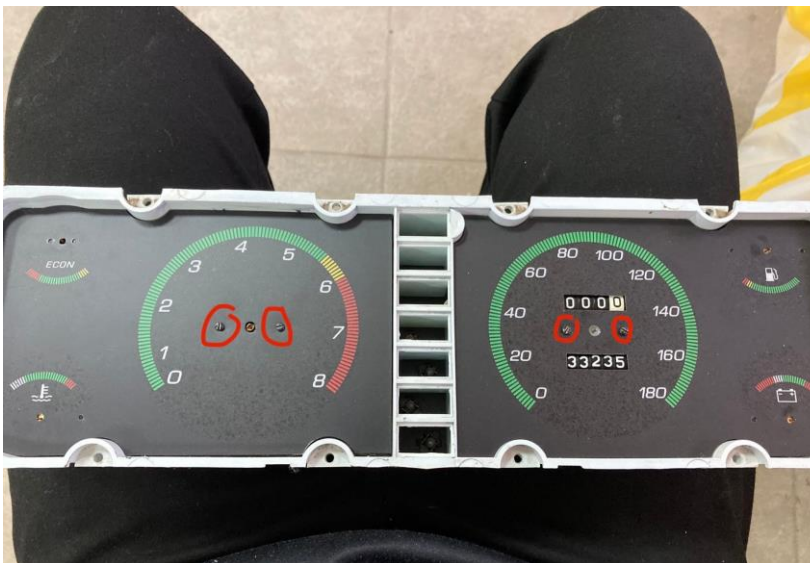


4. После, клеим диодную ленту, как указано на фотографиях.
Выводим провода, выходящие из лент, на заднюю часть приборной панели.



5. Припаиваем провода к площадкам (указано на фотографиях)

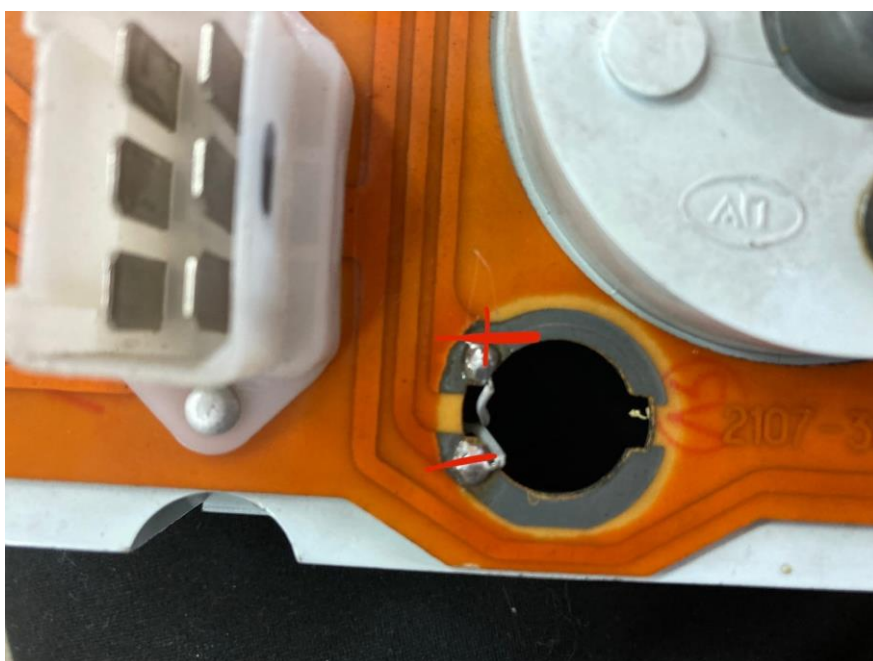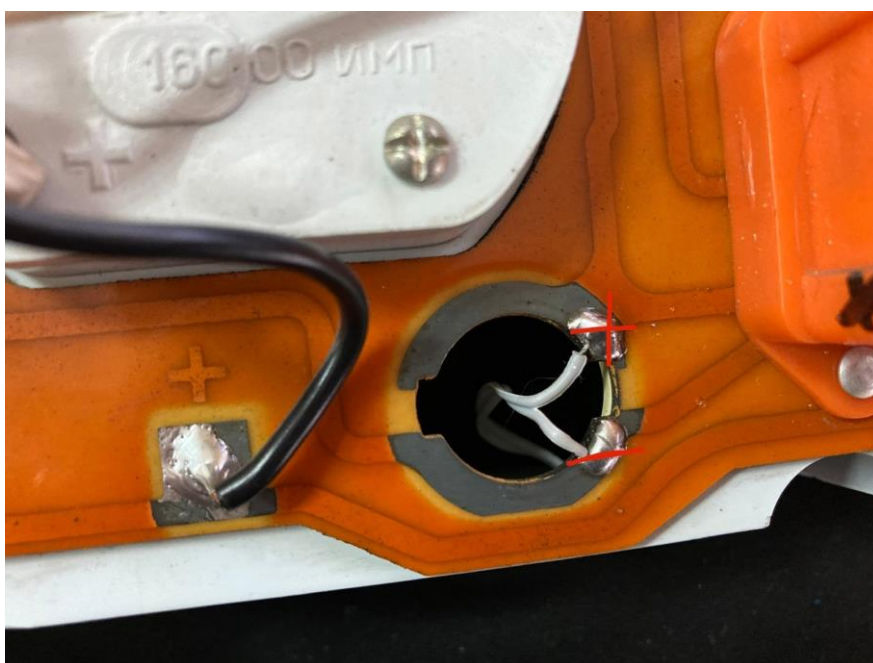

6. Устанавливаем шкалу на место и привинчиваем болтики

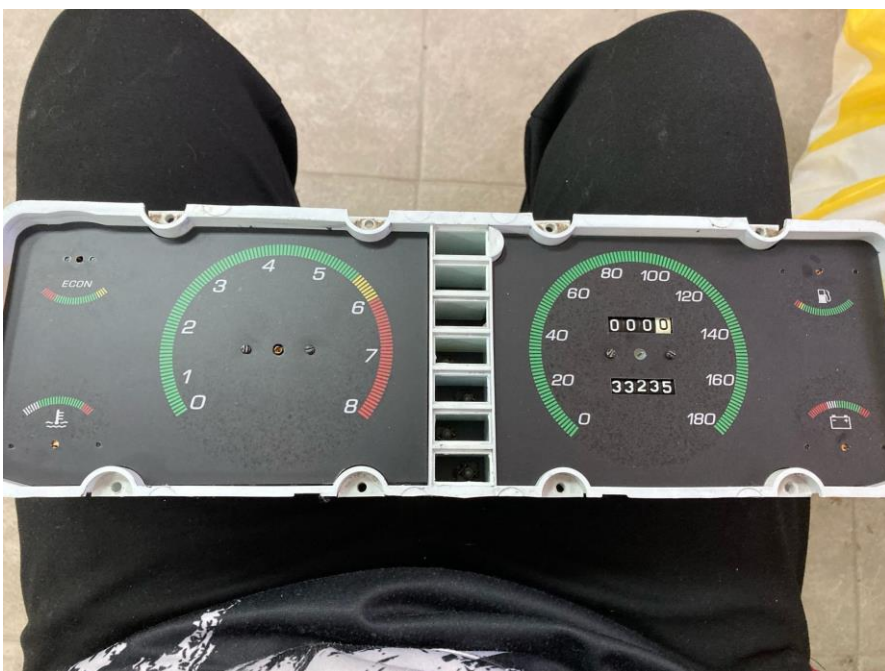

7. Устанавливаем стрелки и закручиваем козырёк.
8. Затем устанавливаем приборку и пробуем включить габариты.
Если подсветка не работает, значит, вы перепутали провода и возвращаемся к 5 пункту